




Monteringsanvisning

i betong

Slangen läggs med ett c/c avstånd på max 300 mm.

Slangen fixeras på isoleringen eller på den kapillärbrytande bädden innan gjutning utförs.

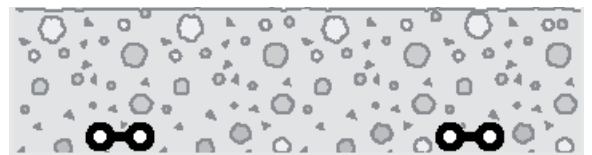

Slangen fästes med 50-100cm mellan varje fästpunkt med OPTIHeat byglar.

Ovanpå slangen läggs armeringsnätet eller folie/fiberduk.

OBS! Var noga med att betongen hunnit härda klart innan golvvärme kopplas in, för härdningstid se produktblad från tillverkaren. Systemet skall även provtrycks innan gjutning, se egenkontroll 11.3.

Betongplattans tjocklek bör ej överstiga 50 cm. Fritt borrdjup ska anges i Drifts och skötsel-anvisningarna.